




МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

МОДЕЛЬ: PL-90ML

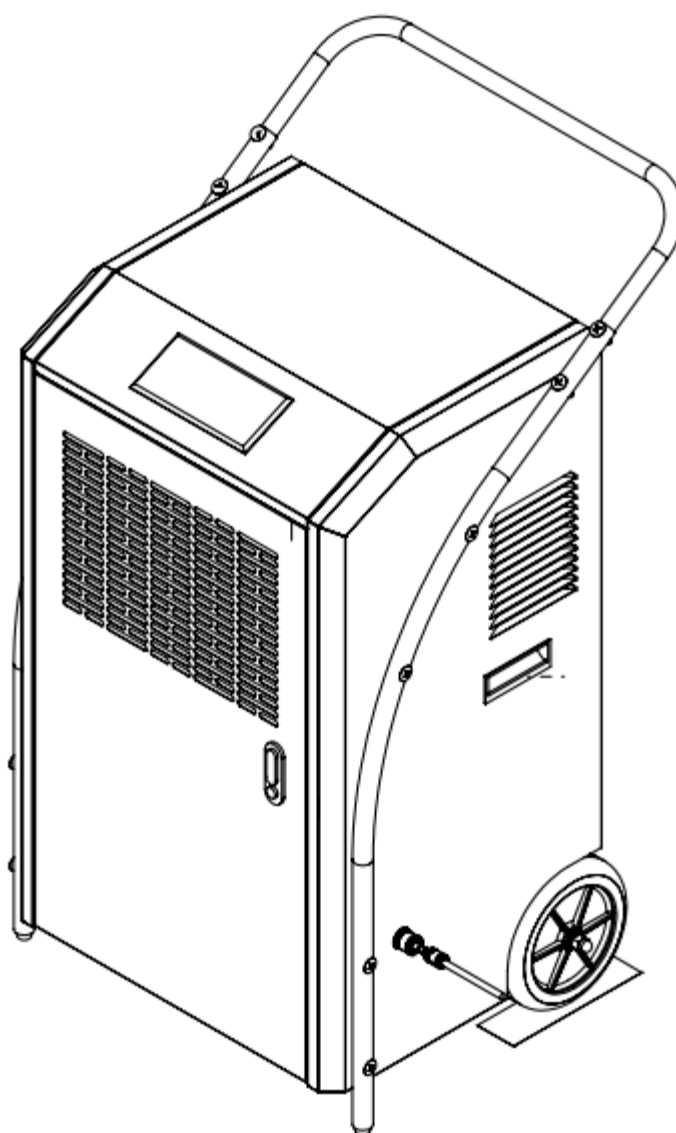

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста сохраните данную инструкцию для
дальнейшего обращения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, не выбрасывайте комплектующие детали пока не удостоверитесь в нормальной работе прибора.

После вскрытия упаковки убедитесь, что содержимое не повреждено; в противном случае обратитесь к продавцу.

НЕ оставляйте детей без присмотра рядом с элементами упаковки, поскольку это потенциальный источник опасности. Утилизация упаковки должна производиться согласно административным правилам.

Старайтесь вторично перерабатывать упаковочный материал в меру возможностей.

Всегда соблюдайте основные правила безопасности при эксплуатации любых электрических приборов.


**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР.**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ – чтобы уменьшить риск возникновения пожара, удара электрическим током или прочих травм следуйте правилам:

1. Всегда используйте источники питания того же напряжения, частоты и мощности, как указано на идентификационной планке прибора.
2. Необходимо тщательное наблюдение при использовании прибора детьми, пожилыми людьми, а также людьми с ограниченными возможностями. Не позволять детям использовать прибор в качестве игрушки.
3. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания, после обнаружения неисправности, падения или повреждения прибора. Обратитесь к дилеру для осмотра, ремонта или замены прибора.
4. Чтобы уменьшить риск удара электрическим током, не подвергайте прибор или провод питания воздействию влаги.
5. Выключите прибор и выдерните провод из розетки, если не используете прибор, а так же перед сборкой или чисткой прибора.
6. Не ставьте посторонние предметы на прибор, не загрождайте воздушные отверстия прибора, не используйте в непосредственной близости от стен, занавесок и т.д.
7. Используйте оригинальные комплектующие и аксессуары, т.к. использование не рекомендованных комплектующих и аксессуаров могут привести к поломке прибора или стать причиной травмы.
8. Данный прибор предназначен только для коммерческого использования.
9. Не пытайтесь разбирать прибор.
10. Не используйте прибор на металлической поверхности.
11. Не используйте прибор в искусственно созданных жарких или влажных условиях, а также в опасной окружающей обстановке.
12. Не используйте при чистке органические растворители.
13. Данный прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также персоналом с нехваткой опыта и знаний, то тех пор пока не будут проинструктированы лицами, ответственными за их безопасность.
14. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
15. Данная инструкция по эксплуатации, неотъемлемая часть прибора и должна храниться в безопасном месте и всегда находиться вместе с прибором в случае его перемещения.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

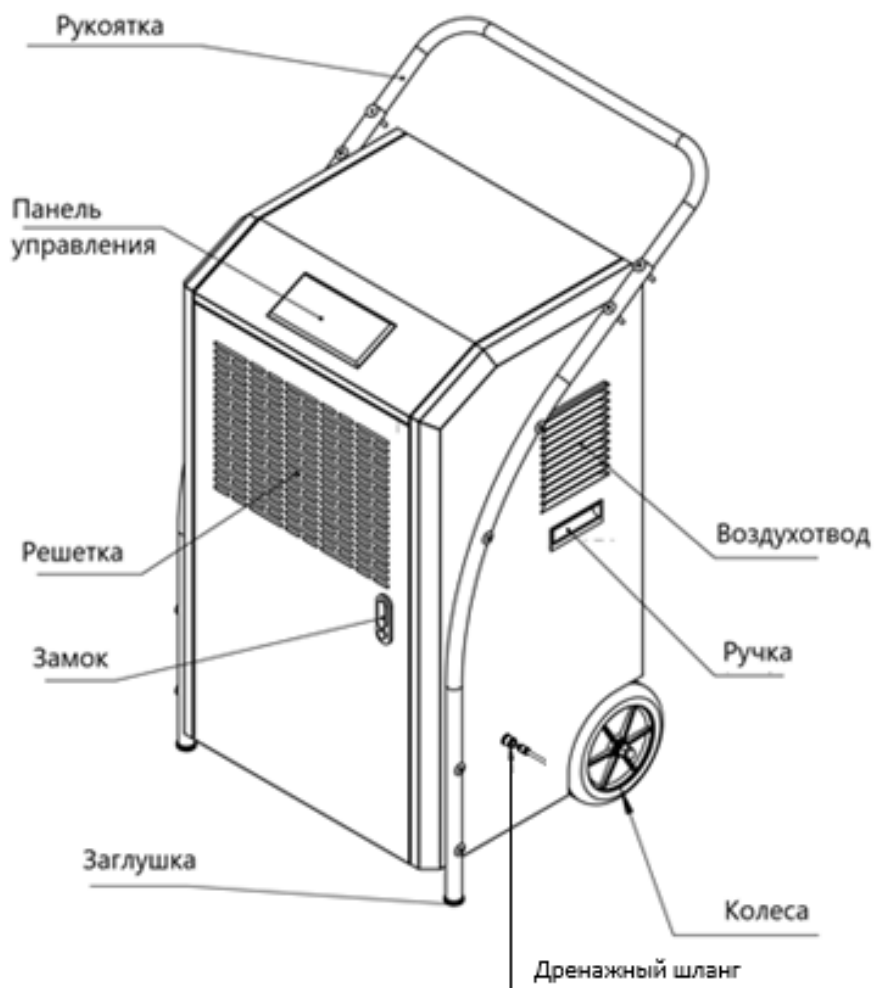

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|------|
| 1.осушитель | 1шт. |
| 2.Инструкция | 1шт. |
| 3.Дренажный шланг 10м | 1шт. |

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА ОСУШИТЕЛЯ


Поставьте осушитель в вертикальное положение. Перед включением в сеть дайте постоять 30 минут. Это необходимо чтобы система охлаждения стабилизировалась, во избежание поломки.

Используйте осушитель в закрытом помещении, так как это позволяет создать пространство для осушения. Закройте все двери, окна, чтобы увеличить эффективность работы осушителя. Расположите осушитель на расстоянии не менее 50см от мебели, стен и других препятствий.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- При температуре помещения ниже 10°C нет необходимости в использовании осушителя, так как уровень абсолютной влажности довольно низкий и эффективность работы будет значительно снижена.
- Воздух на выходе из осушителя температура примерно на 3°C выше поступающего воздуха. При продолжительной работе возможно повышение температуры в помещении.
- Не располагайте осушитель вблизи нагревательных и отопительных приборов. А также под прямыми лучами солнца, под воздействием сильного ветра и дождя.
- Во время работы осушителя не выключайте его выдергиванием вилки из розетки. Иначе вода останется внутри осушителя. Не перемещайте прибор в течение, по меньшей мере, 3 минут после его остановки; требуется время для стекания влаги с испарителя в резервуар. В противном случае вода может попасть на пол.

УПРАВЛЕНИЕ

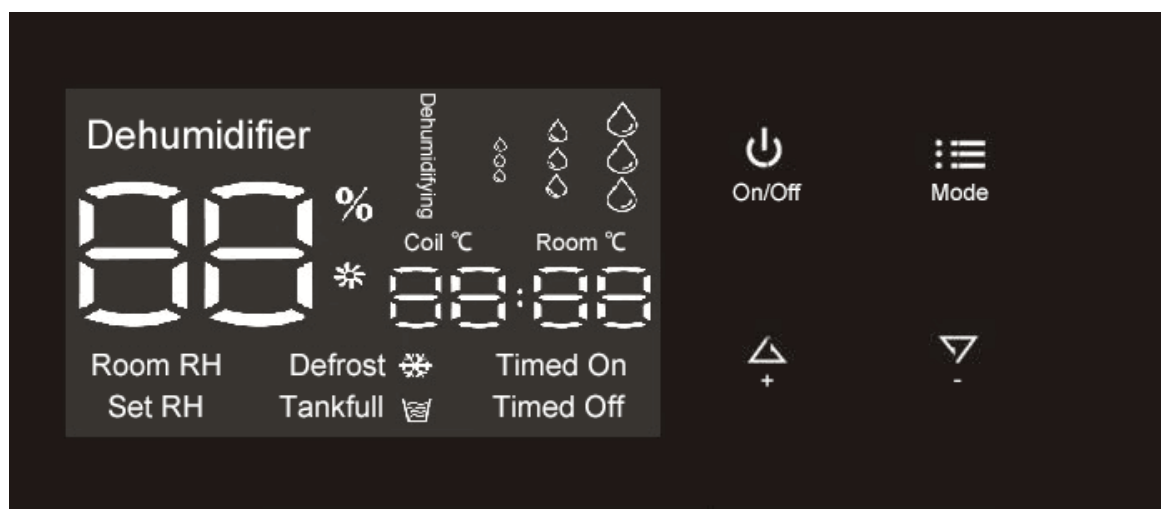

1. **ON/OFF / «Питание»**

Нажмите кнопку один раз для включения либо выключения прибора. При этом раздастся однократный звуковой сигнал

2. **«↑ и ↓»**

Во время работы прибора каждое нажатие увеличивает либо уменьшает и требуемый уровень влажности на 1%.

В режиме «Таймер» каждое нажатие увеличивает либо уменьшает время включения/отключения прибора на 1 час.

3. **MODE / «Режим»**

Нажмите кнопку один раз для настройки времени включения прибора.

Нажмите кнопку повторно для установки времени отключения. При этом загорится соответствующий индикатор.

Диапазон настройки от 0 до 24-х часов.

УПРАВЛЕНИЕ

4. **Room RH** / Уровень текущей влажности
5. **Set RH** / Установка влажности
6. **Coil °C** / Температура испарителя
7. **Room °C** / Температура в помещении
8. **Dehumidifying** / Индикация мигает во время работы компрессора
9. **Defrost** / Мигает во время режима дефростации (оттайки)
10. **Tankfull** / Мигает при наполнении дренажного бака
11. **Timed On / Timed Off** / Индикация работы таймера

КОДЫ ОШИБОК

КОД	Описание ошибки	Функционирование
E1	Ошибка датчика теплообменника	Осушитель будет работать в цикличном режиме. Через каждые 30 минут работы 15 минут период дефростации
E2	Ошибка датчика влажности	Осушитель будет работать в цикличном режиме. Через каждые 30 минут работы 15 минут период дефростации.
E3	Ошибка датчика влажности	Осушитель будет работать в цикличном режиме. Через каждые 30 минут работы 15 минут период дефростации.
E8	Утечка хладагента	Осушитель прекращает работу

УПРАВЛЕНИЕ

НАСТРОЙКА ВЛАЖНОСТИ

Если установленная влажность на 3% ниже фактической, прибор начнет работать, если на 3% выше фактической влажности, то прибор выключится.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

При экстренном отключении питания система запоминает последние сохраненные настройки и при включении продолжает работу в заданном режиме.

ДЕФРОСТАЦИЯ

Если при работе осушителя температура испарителя ниже -1°C в течение 60 сек., автоматически запускается режим дефростирования горячим газом. При этом загорится индикатор «DEFROST» на дисплее, вентилятор остановится, а компрессор продолжит работу в реверсном режиме. При достижении температуры на теплообменнике $+4^{\circ}\text{C}$, режим оттайки завершится и осушитель перейдет в обычный режим работы.

ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА

При включении прибора ранее, чем через 3 минуты после его выключения, срабатывает задержка запуска компрессора во избежание его поломки. При этом вентилятор продолжает работу.


ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

В комплект осушителя входит емкость для дренажа объемом 8л. При заполнении емкости, загорится индикатор “TANKFULL” и прибор подаст сигнал.

Для очистки дренажного бака, откройте переднюю дверцу, извлеките емкость из прибора не наклоняя ее. После слива конденсата, установите дренажный бак на место.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ДРЕНАЖ

В особенно влажных условиях может потребоваться частый слив емкости, для этих целей можно сделать непрерывный слив конденсата.

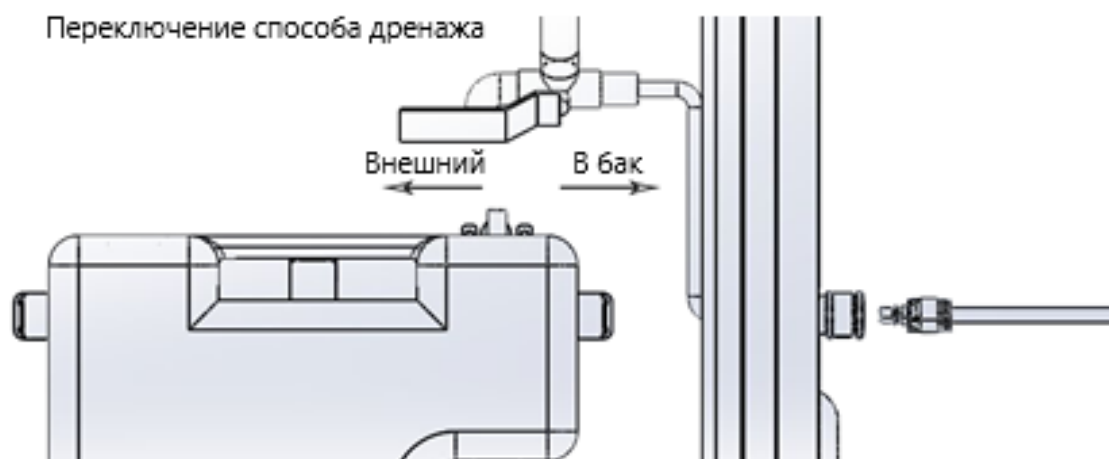

- 1) Подключите дренажный шланг к коннектору на боковой стенке прибора
- 2) Откройте переднюю панель.
- 3) Поверните рычаг 3-х ходового крана влево для переключения на внешний дренаж.
- 4) Закройте переднюю панель.

Конец шланга должен располагаться ниже выпускного отверстия на корпусе осушителя, в противном случае это может привести к утечке влаги.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ НЕ ЗАБЛОКИРОВАН.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением обслуживания убедитесь, что осушитель выключен, и кабель питания выдернут из розетки.

Производительность осушителя резко снижается, если воздушный фильтр загрязнен.

Производить чистку не реже чем 1 раз в 3 месяца

- 1) Снимите переднюю панель и извлеките воздушный фильтр.
- 2) Очистите фильтр, используя шланг пылесоса с наконечником.
- 3) Теплой водой с чистящим средством промойте фильтр и дайте просохнуть.
- 4) После высыхания, установите фильтр назад в осушитель.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Осушитель не функционирует	Нет питания	Проверить наличие источника питания
	Температура в помещении ниже 5°C или выше 35°C	Повысить/ понизить температуру воздуха в помещении
	Требуемый уровень влажности на 3% выше фактического	Настройте необходимый уровень осушения
	Влажность в помещении ниже 20%	Работа осушителя не требуется
Осушитель собирает малое количество воды	Затруднен вход воздуха в осушитель	Обеспечить расстояние не менее 50см от осушителя
	Фильтр загрязнен	Очистить фильтр
	Низкая температура воздуха в помещении	Повысить температуру воздуха
	Нехватка хладагента	Обратиться в сервисный центр
Осушитель работает, но влажность не понижается	Открыты окна и двери	Закройте все наружные отверстия
Повышенный уровень шума	Неровная поверхность	Установите осушитель на ровную поверхность
	Фильтр загрязнен	Очистить фильтр

ВНИМАНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ устранение неполадок неквалифицированным персоналом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	PL-90ML
Производительность	90л/сутки (30°C, ОВ 80%)
Источник питания	220В~240В/50Гц
Объем воздуха	1000 м ³ /час
Номинальная сила тока	5.0А
Номинальная мощность	1450Вт
Макс. Давление всасывания	2.5мПа
Макс. давление нагнетания	2.5мПа
Тип хладагента	410а
Температурный диапазон	5°C - 35°C
Объем дренажного бака	8л
Вес нетто	50кг
Габариты	620 x 620 x 1100мм

Данные приведенные для ознакомления;
Конечные характеристики могут отличаться, и указаны непосредственно на приборе.